

ALP 200

Grazie per la fiducia accordata e buon divertimento. Con questo libretto abbiamo voluto darLe le informazioni necessarie per un corretto uso e una buona manutenzione della Sua moto.

I dati e le caratteristiche indicate sul presente manuale non impegnano la BETAMOTOR S.p.A che si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.



AVVERTENZA

Si raccomanda, dopo la prima o seconda ora di utilizzo in fuoristrada, di controllare tutti i serraggi con particolare attenzione a:

- corona
- supporti pedane
- pinza freno anteriore
- supporto parafango
- bulloneria motore
- bulloneria ammortizzatore
- raggi ruota
- telaietto posteriore

AVVERTENZA

In caso di interventi da eseguire sulla moto rivolgersi alla catena di assistenza autorizzata Betamotor.



INDICE DEI CAPITOLI

Avvertenze sull'uso del veicolo	5
Guida ecologica	
Guida sicura	
CAP. 1 INFORMAZIONI GENERALI	7
Dati identificazione veicolo	
Conoscenza del veicolo	
Dati tecnici	
Motore	
Impianto elettrico	
Lubrificanti e liquidi consigliati	
2001 meaning inquiar consignant	
CAP. 2 UTILIZZO DEL VEICOLO	
Elementi principali	
Chiavi	
Bloccasterzo	
Serratura casco	
Istruzioni di funzionamento tachimetro digitale	
Verifiche prima e dopo l'utilizzo	
Rodaggio	
Rifornimento carburante	
Avviamento motore	
Arresto motore	
Predisposizione per assetto da trial	
rrealsposizione per assello da indi	
CAP. 3 REGOLAZIONI	31
Legenda simboli	
Freni	
Regime di minimo	
Manubrio	
Regolazione ammortizzatore	
Faro anteriore	
Taro dilleriore	
CAP. 4 CONTROLLI E MANUTENZIONE	3.5
Olio motore	
Tubo raccolta fumi	
Flltro aria	
Candela	
Culiueiu	



Svuotamento vaschetta carburatore	40
Freno anteriore	41
Freno posteriore	43
Comando frizione	
Controllo gioco sterzo	45
Pneumatici	46
Olio forcella	46
Catena	47
Faro anteriore	48
Indicatori di direzione	49
Faro posteriore	
Sostituzione lampada luce targa	49
Batteria	49
Pulizia del veicolo	53
Lunga inattività del veicolo	
Manutenzione programmata	55
CAP. 5 SMONTAGGIO E MONTAGGIO CARROZZERIA	
Smontaggio e rimontaggio sella	
Smontaggio e rimontaggio carenatura serbatoio	
Smontaggio e rimontaggio maniglie passeggero	
Smontaggio e rimontaggio plastica sottosella	59
CAP. 6 COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA	61
Ricerca del guasto	
Ricci ca dei guasio	02



AVVERTENZE SULL'USO DEL VEICOLO

- Il veicolo deve essere obbligatoriamente corredato di: targa, libretto di circolazione, bollo ed assicurazione.
- È vietato il trasporto di animali e oggetti non resi solidali al veicolo, che possono uscire dall'ingombro del veicolo stesso.
- Il casco è obbligatorio.
- Viaggiare sempre con luci anabbaglianti accese.
- Modifiche al motore o altri organi che possano determinare un aumento di potenza e quindi di velocità, è punita dalla legge con severe sanzioni, tra le quali la confisca del mezzo.
- Per salvaguardare la tua vita e quella degli altri guidare con prudenza, indossare sempre il casco di sicurezza e tenere sempre le luci anabbaglianti accese.

ATTEN7IONE:

Modifiche e manomissioni durante il periodo di garanzia, esimono il Costruttore da qualsiasi responsabilità e fanno decadere la garanzia stessa.

GUIDA ECOLOGICA

- Ogni veicolo con motore a scoppio produce più o meno rumore (inquinamento acustico) e più o meno inquinamento atmosferico, a seconda del tipo di guida adottato.
- L'abbattimento, per quanto più possibile, di queste condizioni è oggi un dovere per tutti, quindi evitare partenze a tutto gas, improvvise ed inutili accelerazioni ed improvvise ed altrettanto inutili frenate, limitando così la rumorosità, l'usura precoce dei pneumatici e delle parti meccaniche del veicolo e risparmiando notevolmente sui consumi di carburante.




GUIDA SICURA

- Rispettare il Codice Stradale
- Indossare sempre casco omologato ed allacciato
- Viaggiare sempre con luci anabbaglianti accese
- Mantenere sempre pulita la visiera protettiva
- Indossare indumenti senza estremità penzolanti
- Non viaggiare con in tasca oggetti acuminati o fragili
- Regolare correttamente gli specchietti retrovisori
- Guidare sempre seduti e con entrambe le mani sul manubrio ed i piedi sulle pedane
- Mai distrarsi o farsi distrarre durante la guida
- Non mangiare, bere, fumare, usare il cellulare, ecc... durante la guida
- Non ascoltare musica in "cuffia" durante la guida
- Non viaggiare mai appaiato ad altri veicoli
- Non trainare o farsi trainare da altri veicoli
- Mantenere sempre le distanze di sicurezza
- Non sostare seduti sul veicolo sul cavalletto
- Non partire con il veicolo sul cavalletto
- Non estrarre il cavalletto con il fronte/marcia del veicolo in discesa
- Impennate, serpentine, ondeggiamenti, sono pericolosissimi per Te, per gli altri e per il Tuo veicolo
- Su strada asciutta e senza ghiaia o sabbia, usare entrambi i freni, uno solo può causare slittamenti pericolosi ed incontrollabili
- In caso di frenata utilizzare entrambi i freni, ottenendo così un arresto del veicolo in spazi più brevi
- Su strada bagnata e nel fuoristrada, guidare con prudenza ed a velocità moderata: usare i freni con maggior sensibilità
- Non avviare il motore in ambienti chiusi



CAP. 1 INFORMAZIONI GENERALI


INDICE ARGOMENTI	
Dati identificazione veicolo	8
Identificazione telaio	8
Identificazione motore	8
Fornitura	8
Conoscenza del veicolo	9
Dati tecnici	10
Pesi	10
Dimensioni veicolo	10
Pneumatici	10
Capacità di riempimento	10
Sospensione anteriore	11
Sospensione posteriore	11
Freno anteriore	11
Freno posteriore	11
Motore	12
Carburatore	12
Cambio	13
Impianto elettrico	14
Schema elettrico	14
Legenda schema elettrico	15
Lubrificanti e liquidi consigliati	

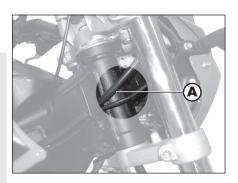

DATI IDENTIFICAZIONE VEICOLO

IDENTIFICAZIONE TELAIO

I dati di identificazione **A** del telaio sono impressi sul canotto dello sterzo nel lato destro.

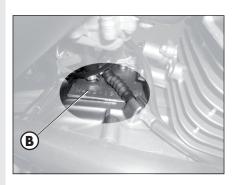

IDENTIFICAZIONE MOTORE

I dati di identificazione **B** del motore sono impressi nella zona indicata in figura.



FORNITURA

Il corredo di serie comprende: il manuale d'uso e manutenzione e il set di attrezzi (vedi foto).




CONOSCENZA DEL VEICOLO

Elementi principali:

- 1 Filtro aria
- 2 Serbatoio carburante3 Tappo carburante
- 4 Silenziatore
- 5 Ammortizzatore posteriore
- 6 Faro anteriore
- 7 Indicatori di direzione anteriori
- 8 Fanale posteriore
- 9 Indicatori di direzione posteriori
- 10 Cavalletto laterale
- 11 Specchi retrovisori
- 12 Pedane passeggero 13 Forcella
- 14 Pedane pilota

- 15 Protezione motore
- 16 Sella 17 Motore
- 18 Parafango anteriore
- 19 Portatarga
- 20 Leva messa in moto 21 Serratura casco

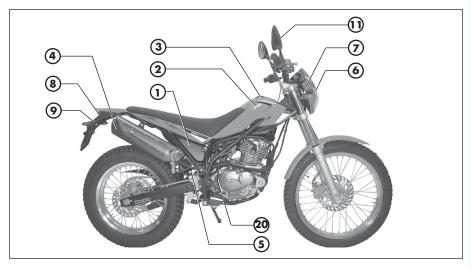



DATI TECNICI

PESI

Peso a secco	 103,0 kg
anteriore	 49,5 kg
posteriore	 53,5 kg

DIMENSIONI VEICOLO

lunghezza massima	2143 mm
larghezza massima	820 mm
interasse	1372 mm
luce a terra	288 mm
altezza sella	836 mm

PNEUMATICI

Configurazione TRIAL			
Dimensioni		Pressione [Bar]	
Gomma anteriore	Gomma posteriore	Gomma anteriore	Gomma posteriore
2,75 - 21 45L	4,00 R18 64L	1,0 ÷ 1,2 bar	1,0 ÷ 1,2 bar
2,75 - 21 45P	4,00 R18 64P	1,0 ÷ 1,2 bar	1,0 ÷ 1,2 bar
Configurazione ENDURO (opzionale)			
Dimensioni Pressione [Bar]		ne [Bar]	
Gomma anteriore	Gomma posteriore	Gomma anteriore	Gomma posteriore
90/90 - 21 545	120/80-18 625	1,0 ÷1,2 bar	1,0 ÷1,2 bar
90/90 - 21 54R	130/80-18 66R	1,0 ÷1,2 bar	1,0 ÷1,2 bar

CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO

Serbatoio carburante	ri)
di cui litri di riserva	ri)
Olio motore	
solo cambio olio	ri)
con cambio filtro0,95 (lit	ri)



SOSPENSIONE ANTERIORE

Diametro steli	
Tipo olio	AGIP ARNICA SA 32
Quantità olio	0,552Kg

SOSPENSIONE POSTERIORE

K Molla	K12,5
Precarica1	39mm

FRENO ANTERIORE

a disco Ø 245 mm con comando idraulico

FRENO POSTERIORE

a disco Ø 160 mm con comando idraulico

MOTORE

tipo	4T
alesaggio x corsa	66x58,2 mm
cilindrata (cm³)	199 cm ³
rapporto di compressione	9,4:1
alimentazione	a carburatore

CARBURATORE

Carburatore tipo	MIKUNI BST3 1 42AD
Getto massimo	122.5
Getto minimo	45
Getto avviamento	135
Spillo	5D26
Posizione spillo (dall'alto)	3°
Giri vite aria (da tutto chiuso)	1+1/2



NFORMAZIONI GENERALI

CAMBIO


Trasmissione primaria	60/19
Rapporto al cambio in 1°	33/11
Rapporto al cambio in 2°	29/15
Rapporto al cambio in 3°	23/16
Rapporto al cambio in 4°	23/21
Rapporto al cambio in 5°	21/23
Trasmissione secondaria	48/15

Avviamentoelettrico e kick-starter



IMPIANTO ELETTRICO

SCHEMA ELETTRICO

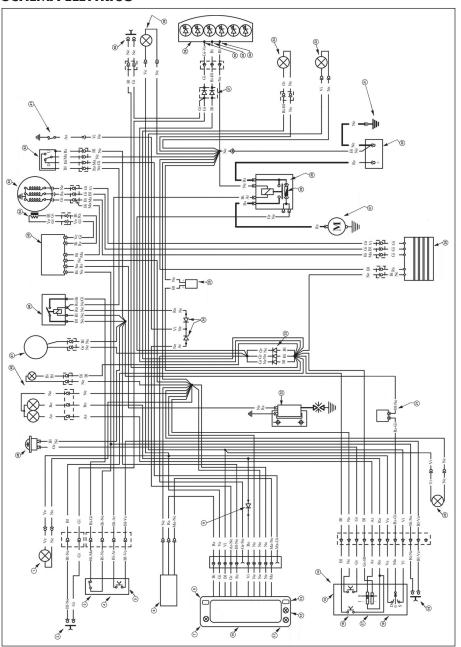



LEGENDA SCHEMA ELETTRICO

- 1) LAMPEGGIATORE ANT. DX CON LAMPADA 12V 6W
- 2) PULSANTE STOP ANT.
- 3) ARRESTO MOTORE
- 4) PULSANTE AVVIAMENTO
- 5) GRUPPO COMANDI DX.
- 6) SENSORE GIRI RUOTA
- 7) SPIA FRECCE
- 8) PULSANTE 1
- 9) DIODO 1A
- 10) CRUSCOTTO TRAILTECH
- 11) SPIA ABBAGLIANTI
- 12) SPIA FOLLE
- 13) PULSANTE 2
- 14) GRUPPO COMANDI SX.
- 15) PULSANTE CLACSON
- 16) PULSANTE FLASH
- 17) DEVIATORE LUCI
- 18) COMMUTATORE LAMPEGGIATORI
- 19) PULSANTE FRIZIONE
- 20) LAMPEGGIATORE ANTERIORE SX. CON LAMPADA 12V 6W
- 21) INTERMITTENZA
- 22) BOBINA A.T.
- 23) GRUPPO DIODI 6A
- 24) GRUPPO 2X DIODI 1A
- 25) CONDENSATORE 4700 UF 25V
- 26) REGOLATORE 12V
- 27) MOTORINO D'AVVIAMENTO
- 28) FUSIBILE 15A
- 29) TELERUTTORE D'AVVIAMENTO
- 30) BATTERIA ERMETICA 12 9AH
- 31) MASSA MOTORE
- 32) INDICATORE POST. SX. CON LAMPADA 12V 6W.
- 33) LUCE TARGA CON LAMPADA 12V 5W
- 34) MASSA
- 35) POSIZIONE
- 36) STOP
- 37) 2X DIODI 1A
- 38) FANAIF POST, A IFD
- 39) LAMPEGGIATORE POST. DX. CON LAMPADA 12V 6W
- 40) PULSANTE STOP POST.
- 41) INTERRUTTORE POSIZIONE FOLLE
- 42) CAVALIFITO LATERALE
- 43) GENERATORE
- 44) PICK-UP
- 45) CENTRALINA ELETTRONICA
- 46) RELË CAVALLETTO
- 47) COMMUTATORE A CHIAVF
- 48) PROIETTORE ANT. CON LAMPADA 12V 35/35W E LUCE POSIZIONE 12V 5W
- 49) CLACSON 12V

Legenda colori

Bi = Bianco	BI = BIu	Ar = Arancio
Ve = Verde	Ne = Nero	Az = Azzurro
Ma = Marrone	Gi = Giallo	Ro = Rosa
Vi = Viola	Rs = Rosso	Gr = Grigio

LUBRIFICANTI E LIQUIDI CONSIGLIATI

Per un miglior funzionamento ed una più lunga durata del mezzo si raccomanda di utilizzare preferibilmente i prodotti elencati in tabella:


TIPO DI PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE
OLIO MOTORE	PANOLIN OFF ROAD 4T BLEND 10W/40
OLIO FRENI	BRAKE FLUID DOT 4
OLIO PER FORCELLE	AGIP ARNICA SA32
GRASSO TIRANTERIA	PANOLIN SPECIAL GREASE NLGI 2



CAP. 2 UTILIZZO DEL VEICOLO

INDICE ARGOMENTI	
Elementi principali	
Rubinetto carburante	18
Starter	18
Leva frizione	18
Commutatore sinistro	19
Commutatore destro	19
Leva freno anteriore e comando gas	19
Leva cambio	20
Pedale freno	20
Pedale avviamento	20
Cavalletto laterale	20
Chiavi	21
Bloccasterzo	21
Serratura casco	21
Istruzioni di funzionamento tachimetro digitale	22
Verifiche prima e dopo l'utilizzo	28
Rodaggio	28
Rifornimento carburante	
Avviamento motore	29
Arresto motore	29



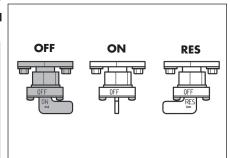


ELEMENTI PRINCIPALI RUBINETTO CARBURANTE

Il rubinetto carburante ha tre posizioni:

OFF: erogazione carburante chiusa. Il carburante non può passare dal serbatoio al carburatore.


ON: erogazione carburante abilitata. Il carburante passa dal serbatoio al carburatore. Il serbatoio si svuota fino a raggiungere il livello di riserva.

RES: erogazione del carburante di riserva. Il carburante passa dal serbatoio al carburatore e il serbatoio si svuota completamente.

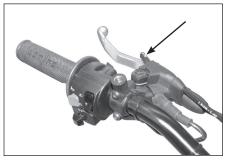

STARTER

La leva starter è posizionata su sul lato sinistro del manubrio. Per azionarla va ruotata in senso antiorario.

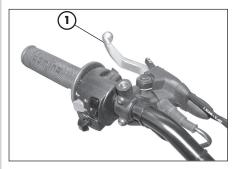

LEVA FRIZIONE


La leva frizione 1 è montata sul manubrio a sinistra.



COMMUTATORE SINISTRO

Il commutatore luci e servizi è posizionato sul lato sinistro del manubrio ed così costituito:


- 1 Pulsante avvisatore acustico;
- 2 Commutatore luci
- (D abbaglianti ;
- 3 Pulsante abbaglianti;
- **4** Commutatore luci direzione: spostando la leva a destra o a sinistra si attivano gli indicatori di direzione destri o sinistri; la leva ritorna al centro; premere per disattivare gli indicatori di direzione.

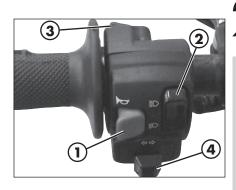

COMMUTATORE DESTRO


Il commutatore avviamento e spegnimento è posizionato sul lato destro del manubrio ed così costituito:


- 1 Accensione: tenere premuto il pulsante fino all'avvio del motore.
- Non premere il pulsante 1 con il motore acceso.
- **2** Spengimento motore: è necessario tenerlo premuto fino a quando il motore non si arresta

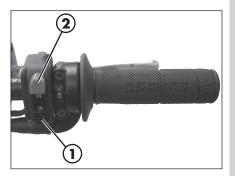

LEVA FRENO ANTERIORE E COMANDO GAS

La leva freno anteriore **A** e la manopola del gas **B** sono montate sul lato destro del manubrio.

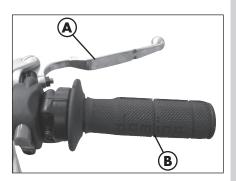

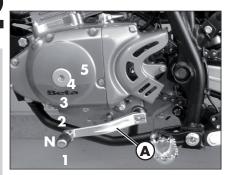

LEVA CAMBIO

La leva del cambio **A** è montata sul lato sinistro del motore.

La posizione delle marce è indicata in figura.



PEDALE FRENO

Il pedale del freno è posizionato davanti al poggiapiede destro.



PEDALE AVVIAMENTO

Il pedale avviamento è montato sul lato destro del motore. La parte superiore è orientabile. Per la messa in moto ruotare la leva verso l'esterno e dare un colpo secco verso il basso. La leva ritorna automaticamente verso l'alto. Ad avviamento avvenuto, ripiegare manualmente la leva in posizione di riposo.



CAVALLETTO LATERALE

Con il piede premere in terra il cavalletto laterale e caricarlo con il motociclo. Fare attenzione che il suolo sia solido e la posizione stabile.

Il cavalletto è dotato di un dispositivo di sicurezza. Tale dispositivo produce lo spegnimento del veicolo qualora venisse abbassato il cavalletto con marcia innestata.



CHIAVI

Il veicolo viene fornito con due chiavi (una è di scorta) da utilizzare per il commutatore/bloccasterzo e per la serratura casco.

- Per consentire l'avviamento del motore ruotare la chiave su .
- Per spengere il motore ruotare la chiave su .



BLOCCASTERZO

Per inserire il bloccasterzo:

- ruotare il manubrio in senso antiorario;
- spingere la chiave e ruotarla in senso antiorario; il bloccasterzo è inserito in posizione A.

Da questa posizione sfilare la chiave. Il motore non può essere avviato.

Per disinserire il bloccasterzo:

- ruotare la chiave in senso orario;
- ruotare il manubrio in senso orario;

Da questa posizione il manubrio è libero di muoversi, la chiave può essere estratta e il motore non può essere avviato.



SERRATURA CASCO

Inserire la chiave più piccola nella serratura posta sul lato sinistro sotto la sella, e ruotarla in senso antiorario per aprire il gancio portacasco.

ATTENZIONE: Non conservare la chiave di scorta all'interno del veicolo, ma in luogo sicuro ed a portata di mano. Consigliamo di registrare sul presente manuale (o altrove) il numero di codice impresso sulle chiavi. In caso di smarrimento di entrambe si potranno richiedere dei duplicati.



2

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO TACHIMETRO DIGITALE

Indice degli argomenti

- 1 SPECIFICHE GENERALI E GENERALITÀ
 - 1.1 Specifiche generali
 - 1.2Generalità
- 2 SETTAGGIO PARAMETRI
 - 2.1 Sequenza setup
 - 2.1.1 Selezione dell'unità di misura
 - 2.1.2 Selezione della dimensione della ruota
 - 2.1.3 Selezionare il formato orario
 - 2.1.4 Settaggio Ora
 - 2.1.5 Selezione promemoria manutenzione
- 3 SCHERMATE
- **4 CARATTERISTICHE**
- 5 TACHIMETRO
- 6 REGOLAZIONI MISURATORE DISTANZA PERCORSO
- 7 SPIE DI SEGNALAZIONE

1 SPECIFICHE GENERALI E GENERALITÀ

1.1 SPECIFICHE GENERALI


SENSORE VELOCITÀ/DISTANZA: Di tipo magnetico senza contatto

DIMENSIONI SCHERMO: 125mm x 41mm x 34mm

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: da -20°C a 80°C (-4°F a 176°F)

BATTERIA: 3V CR2032

DURATA BATTERIA: Circa un anno ALIMENTAZIONE ESTERNA: 12V DC

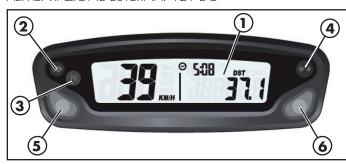

- 1 LCD
- 2 Spia abbaglianti
- 3 Spia folle
- 4 Spia indicatore di direzione
- 5 Pulsante 1
- 6 Pulsante 2

1.2 GENERALITÀ

Retroilluminazione:

Il tachimetro/contachilometri digitale è dotato di retroilluminazione per consentire la lettura in condizioni di luminosità ambiente bassa o assente.



Usando l'alimentazione fornita a motore acceso:

• La retroilluminazione è permanente quando il motore è acceso.

Usando solo la batteria interna:

 Qualora fosse presente il simbolo LO, la retroilluminazione non si accenderà. Il simbolo 110 appare quando il voltaggio della batteria è inferiore a 2,45V.

Pulsante di Reset:

Usando il pulsante di Reset, situato nella parte posteriore dello strumento, verranno cancellati tutti i dati di percorrenza, compresi data e ora.

Batteria interna:

Lo strumento alloggia una batteria interna da 3.0V del tipo da orologio (CR2032). Lo strumento può funzionare solo con questa batteria. Quando la batteria risulta scarica appare il simbolo ...

Per sostituire la batteria, svitare l'apposito tappo situato nella parte posteriore dello strumento usando una moneta. Una volta sostituita la batteria, accertarsi che il lato positivo sia a vista.

SOSTITUIRE LA BATTERIA CON ALTRA DI TIPO CR2032

2 SETTAGGIO PARAMETRI

Generalità:

Settaggi consentiti:

- Km/h (chilometri orari) o M/h (Miglia orarie)
- Dimensioni ruota (circonferenza di rotolamento) [mm]
- Formato orario : 12 ore / 24 ore
- Data corrente
- Manutenzione

PER ENTRARE NELLA MODALITA' SETTAGGIO PARAMETRI TENERE PREMUTI I PULSANTI DESTRO E SINISTRO PER CIRCA 3s.

IL DISPLAY VISUALIZZERÀ LA SCRITTA "Unit" LAMPEGGIANTE.

La logica di funzionamento è strutturata nel seguente modo:

- Lo strumento entra in modalità SETUP visualizzando i parametri secondo la sequenza elencata precedentemente.
- Lo strumento visualizza il parametro da modificare con una scritta lampeggiante per alcuni secondi.
- Se si vuole modificare il parametro visualizzato in quel momento è sufficiente regolare i valori premendo i pulsanti destro e/o sinistro (secondo modalità elencate di seguito) altrimenti è necessario attendere alcuni secondi (circa 5 s) per passare al parametro successivo.
- Una volta modificato un parametro al valore desiderato, lo strumento si sposta automaticamente al settaggio successivo, non è necessario premere nessun pulsante di conferma.
- Qualora si entri nella modalità di setup soltanto per visualizzare le impostazioni configurate è sufficiente attendere senza premere nessun pulsante; lo strumento visualizzerà tutti i parametri settati e ritornerà automaticamente nella condizione di "Normal Mode".



2.1 SEQUENZA SETUP

Scelta unità di misura Dimensione ruota Formato orario Settaggio ora Promemoria manutenzione

2.1.1 Selezione dell'unità di misura (Km/h o M/h):

Per selezionare l'unita di Misura (km/h o M/h), premere il pulsante DESTRO O SINISTRO.

ATTENDERE 5 SECONDI PER PASSARE AL SETTAGGIO SUCCESSIVO. NON PREMERE NESSUN PULSANTE.

2.1.2 Selezione della dimensione della ruota (circonferenza di rotolamento): Lo strumento ha programmate due misure di circonferenza di rotolamento della ruota anteriore: dimensione maggiore (pneumatico ENDURO) o dimensione minore (pneumatico TRIAL).

PREMERE IL PULSANTE SINISTRO PER SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI. ATTENDERE 5 SECONDI PER PASSARE AL SETTAGGIO SUCCESSIVO. NON PREMERE NESSUN PULSANTE.

2.1.3 Selezionare il formato orario (12 o 24 ore):

Lo strumento è impostato di default nel formato 12h.

PER SELEZIONARE IL FORMATO 12h O 24h, PREMERE IL PULSANTE DESTRO O SINISTRO.

ATTENDERE 5 SECONDI PER PASSARE AL SETTAGGIO SUCCESSIVO. NON PREMERE NESSUN PULSANTE.

2.1.4 Settaggio Ora:

Si regola l'ora aumentando o diminuendo a passi di 1 minuto.

PREMERE IL PULSANTE SINISTRO PER DIMINUIRE L'ORARIO.

PREMERE IL PULSANTE DESTRO PER AUMENTARLO.

attendere 5 secondi per passare al settaggio successivo. Non PREMERE NESSUN PULSANTE.

2.1.5 Selezione promemoria manutenzione



Lo strumento mostra il conto alla rovescia per gli interventi di manutenzione basato sul dato inserito dall'utente. Il dato si basa sui chilometri o le miglia percorse in funzione dell'unità di misura scelta dall'utente. Di fabbrica è impostato su "OFF". PREMERE IL PULSANTE SINISTRO PER RIDURRE LA CIFRA. PREMERE IL PULSANTE DESTRO PER AUMENTARLA (valore max 10.000km).

ATTENDERE 5 SECONDI PER LASCIARE LA MODALITÀ DI SETUP.

NON PREMERE NESSUN PULSANTE.



3 SCHERMATE

Passaggio tra 3 modalità normali

Tutte le informazioni che lo strumento è in grado di fornire vengono visualizzate in una di queste 3 schermate.

Lo strumento resterà sulla schermata impostata finché verrà premuto un pulsante per passare ad un'altra schermata.

PER PASSARE DA UNA SCHERMATA AD UN' ALTRA, PREMERE BREVEMENTE O IL PULSANTE DESTRO O IL SINISTRO.

Schermata 1:

• Velocità • Distanza 1 (DST) • Ora

Schermata 2:

• Velocità • Distanza 2 (DST2) • Ora

Schermata 3:

- Velocità massima (MAX)
 Velocità media (AVG)
- Tempo di percorrenza accumulato (ART)
 Odometro (ODO)
- *Nota: Le velocità massima e media vengono aggiornate automaticamente quando l'utente accede alla schermata 3

4 CARATTERISTICHE

Generalità:

Lo strumento, nell'uso normale è in modalità "Normal".

Funzionalità disponibili:

- Sleep Mode
- Scelta tra 3 schermate "Normal"
- Azzeramento Distanza 1 (DST1)
- Azzeramento Distanza 2 (DST2)
- Azzeramento Velocità Massima/Media (MAX/AVG)

Sleep Mode:

Se lo strumento non riceve input per 5 minuti (o dal movimento della ruota o da un pulsante), questo entrerà in modalità "Sleep Mode". In modalità "Sleep Mode" sul display compare solo l'ora.

Per uscire dalla modalità "Sleep Mode" è sufficiente che lo strumento riceva un input o dal movimento del sensore o dalla pressione di un pulsante.

2 5 TACHIMETRO

Velocità

La velocità è visualizzata al centro delle schermate 1 o 2 e può andare da 0 a 399,9 km/h o M/h. L'unità di misura (km/h o M/h) appare accanto alla velocità rilevata.



Velocità Massima (Max) e Media (AVG)

Le velocità Massima (MAX) o Media (AVG) vengono mostrate nella schermata 3 alla sinistra del display. Lo strumento aggiorna automaticamente sia la velocità massima (MAX) che media (AVG). Per azzerare la velocità massima (MAX) e media (AVG) mantenere premuto il pulsante destro per 5 secondi.

Nota: per eseguire l'azzeramento bisogna essere nella schermata 3.



6 REGOLAZIONI MISURATORE DISTANZA PERCORSO

Descrizione

Il misuratore della distanza percorso mostra la distanza percorsa dall'ultimo azzeramento. Questo ha due differenti distanze caratteristiche.





Percorrenza (DST)

La percorrenza può andare da 0 a 9999.9 miglia o chilometri e compare nel lato destro della schermata 1. Per azzerare la percorrenza, mantenere premuto il pulsante destro per 5 secondi.

Nota: per eseguire l'azzeramento bisogna essere nella schermata 1.



Percorrenza 2 (DST 2)

La percorrenza 2 può andare da 0 a 9999.9 miglia o chilometri e compare nel lato destro della schermata 2. Per azzerare la percorrenza, mantenere premuto il pulsante destro per 5 secondi.

Nota: per eseguire l'azzeramento bisogna essere nella schermata 2.



7 SPIE DI SEGNALAZIONE

7.1 Spia Abbaglianti 1

Il sistema attiva la spia in sincronia con l'attivazione dei proiettori abbaglianti.

7.2 Spia Indicatori di direzione 2

Il sistema attiva la spia in sincronia con l'attivazione degli indicatori di direzione.

7.3 Spia Neutral 3

Indica il posizionamento della leva del cambio in posizione neutral.

VERIFICHE PRIMA E DOPO L'UTILIZZO

Per una guida sicura ed una vita duratura del veicolo si consiglia di:

- Verificare tutti i livelli dei liquidi.
- Verificare il corretto funzionamento dei freni e l'usura pasticche (pag. 42).
- Verificare la pressione, lo stato generale e lo spessore del battistrada (pag. 10).
- Verificare il corretto tensionamento dei raggi.
- Verificare il tensionamento della catena (pag. 47).
- Verificare la regolazione e il funzionamento regolare di tutti i comandi a cavo flessibile.
- Verifica generale della bulloneria.
- Controllare a motore acceso il funzionamento dei fari, della luce posteriore, della luce di arresto, dei luci di direzione, delle spie di controllo e dell'avvisatore acustico.
- Lavare accuratamente il veicolo dopo l'uso in fuoristrada (pag. 53).

RODAGGIO

Il rodaggio ha una durata di circa 1000 km. Durante questo periodo si consiglia di:

- Evitare di viaggiare a velocità costante.
- Evitare di ruotare la manopola del gas per più di 3/4.

ATTENZIONE:

Raggiunti 1000km provvedere alla sostituzione dell'olio e a far eseguire tutti i controlli riportati a pag. 55.



RIFORNIMENTO CARBURANTE

Utilizzare benzina super senza piombo.

La capacità del serbatoio è riportata a pag. 10.

Per aprire il tappo del serbatoio **A** ruotarlo in senso antiorario.

Per chiudere il tappo del serbatoio appoggiarlo nella sede e avvitarlo in senso orario.

ATTENZIONE! Il rifornimento va eseguito a motore spento.



AVVIAMENTO MOTORE

Posizionare il rubinetto del serbatoio carburante su ON o su RES (vedere pag. 18).

- Posizionare la chiave su (vedere pag. 21).
- Controllare che il cambio sia in folle (pag. 20).
- Tirare la leva frizione (pag. 18).

ATTENZIONE!

Se non viene tirata la leva frizione il veicolo non si avvia.

- Chiudere il cavalletto (pag. 20).

ATTENZIONE!

Se non si chiude il cavalletto, quando si innesta la marcia il motore si arresta.

CON LEVA AVVIAMENTO (pag. 20):

intervenire sulla leva della messa in moto affondando con il piede un colpo deciso.

ATTFN7IONFI

Una volta affondato il pedale, rilasciarlo immediatamente. Ciò evita contraccolpi all'intero gruppo di avviamento e al piede.

CON AVVIAMENTO ELETTRICO (pag. 19):

tenere premuto il pulsante fino a che il motore non si avvia. Non premere il pulsante con il motore acceso.

A MOTORE FREDDO:

azionare lo starter (pag. 18), avviare il veicolo, attendere alcuni istanti, quindi riportare lo starter nella posizione iniziale.

ARRESTO MOTORE

Per spengere il motore procedere in uno dei seguenti modi:

- ruotare la chiave su **(vedi pag. 21)**.
- premere il pulsante 🙀 presente sul gruppo commutatori (vedi pag. 19).

NOTA:

A motore fermo posizionare sempre il rubinetto carburante su OFF (pag. 18).

2 PREDISPOSIZIONE PER ASSETTO DA TRIAL

La moto è stata costruita in modo da poter cambiare assetto a seconda delle esigenze di guida.

Grazie alla sua reversibilità, offre due moto in una:


- La versione **Alp turing:** per una guida su strada o fuoristrada.
- La versione **Alp trial**: per una guida più estrema su terreni sconnessi.

Per settare la moto nella versione **Alp trial** è necessario rimuovere i seguenti componenti:

- la sella.
- la carenaturea serbatoio,
- le maniglie passeggero (la rimozione delle maniglie, rende il veicolo non omologato per il trasporto dell'eventuale passeggero),
- le pedane passeggero (la rimozione delle pedane, rende il veicolo non omologato per il trasporto dell'eventuale passeggero),
- la serratura casco.

Nota:

 Per lo smontaggio dei componenti fare riferimento alla sezione "Smontaggio e montaggio carrozzeria" a pag. 58.

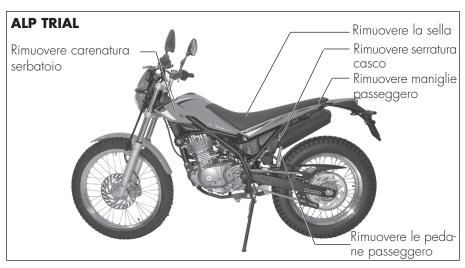




CAP. 3 REGOLAZIONI

INDICE ARGOMENTI	
Legenda simboli	32
Freni	32
Freno anteriore	32
Gioco comando gas	
Regime di minimo	
Manubrio	33
Regolazione ammortizzatore	33
Regolazione precarico molla	33
Faro anteriore	

LEGENDA SIMBOLI



Coppia di serraggio

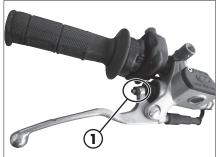

FRENI

FRENO ANTERIORE

Il freno anteriore è del tipo a disco con comando idraulico.

È possibile variare il punto di intervento agendo sul registro 1.

ATTENZIONE: un gioco ridotto porta ad un surriscaldamento del freno fino al bloccaggio improvviso.

GIOCO COMANDO GAS

Il comando gas deve avere sempre un gioco di 3-5 mm. Inoltre, a motore acceso, il numero di giri del minimo non deve variare quando si sterza fino all'arresto a destra ed a sinistra.

Spingere indietro il cappuccio di protezione 1. Allentare il controdado 2 e girare adeguatamente la vite di regolazione 3. Serrare il controdado e controllare la scorrevolezza della manopola comando gas.



REGIME DI MINIMO


Per eseguire correttamente questa operazione, si consiglia di effettuarla a motore caldo, collegando un contagiri elettronico al cavo candela. Intervenire poi sulla vite di registro 1 tarando il minimo a 1.500 ÷ 1.600.



MANUBRIO

Il manubrio può essere regolato ruotandolo avanti e indietro.

- Per regolare il manubrio allentare le viti 1
- Posizionare il manubrio secondo le proprie esigenze
- Serrare alla coppia indicata.

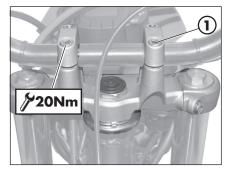

REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE REGOLAZIONE PRECARICO MOLLA

Per regolare il precarico della molla è necessario agire come segue:


ruotare in senso orario la ghiera per aumentare il precarico della molla, ruotare in senso antiorario per diminuire il precarico della molla





FARO ANTERIORE

- La regolazione del fascio luminoso avviene allentando le viti di fissaggio 1 dx e sx della mascherina e variando l'inclinazione del gruppo ottico agendo sulla vite 2.
- •Porre il veicolo (in piano, ma non sul cavalletto) a 10 m da una parete verticale.
- •Misurare l'altezza dal centro del proiettore a terra e riportarla con una crocetta sul muro a 9/10 dall'altezza del faro.
- Accendere la luce anabbagliante, sedersi sulla moto e verificare che il fascio luminoso proiettato sulla parete sia di poco al di sotto della crocetta riportata sul muro. In caso contrario procedere alla regolazione.
- •L'orientamento del fascio luminoso va verificato periodicamente. La regolazione è soltanto verticale.

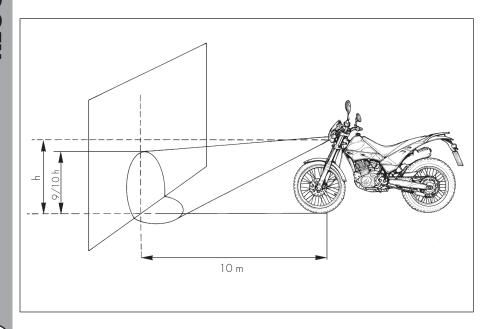





CAP. 4 CONTROLLI E MANUTENZIONE

INDICE ARGOMENTI	
Olio motore	36
Controllo livello	36
Sostituzione	36
Tubo raccolta fumi	37
Flltro aria	
Rimozione e montaggio filtro aria	38
Pulizia filtro aria	39
Candela	40
Svuotamento vaschetta carburatore	40
Freno anteriore	41
Controllo livello liquido freno anteriore	41
Spurgo freno anteriore	
Pasticche freno anteriore	
Freno posteriore	43
Controllo livello liquido freno posteriore	43
Rabbocco liquido freno posteriore	
Spurgo freno posteriore	43
Pasticche freno posteriore	
Comando frizione	44
Controllo gioco sterzo	45
Pneumatici	46
Olio forcella	46
Catena	47
Verifica e regolazione tensionamento catena	47
Faro anteriore	48
Sostituzioni lampade anteriori	48
Indicatori di direzione	49
Faro posteriore	49
Sostituzione lampada luce targa	49
Batteria	49
Smontaggio	50
lnattività	51
Carica della batteria	51
Fusibile	52
Pulizia del veicolo	53
Lunga inattività del veicolo	54
Manutenzione programmata	55



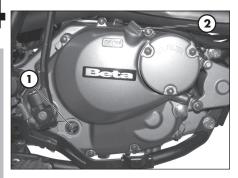

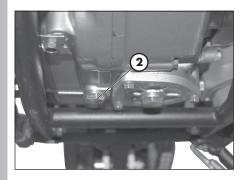



OLIO MOTORE CONTROLLO LIVELLO

Quando il motore è freddo controllare, attraverso l'oblò 1 la presenza dell'olio. Il livello dell'olio deve essere sempre visibile dall'oblò, in caso contrario procedere al rabboccoattraverso il tappo di carico 2.

Utilizzare liquido indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".

SOSTITUZIONE

Eseguire sempre la sostituzione a motore caldo:

- Posteggiare la moto su fondo piano e in modo stabile.
- Posizionare un contenitore sotto al motore.
- Svitare il tappo di carico 1 e quello di scarico 2.
- Svuotare completamente il carter.
- Chiudere il tappo 2 .

- Togliere il coperchio del filtro olio svitando i 3 dadi di fi ssaggio 3.
- Rimuovere il filtro olio ed inserirne uno nuovo.
- Applicare un velo d'olio motore sull'O-Ring del coperchio filtro prima dell'inserimento.
- Inserire il coperchio filtro olio, dopo aver montato molla ed O-Ring e serrare i tre dadi di fissaggio 3.


- Introdurre la quantità di liquido riportata a pag. 10.
- Richiudere il tappo di carico 1.
- Avviare il motore lasciandolo girare per qualche minuto prima di spegnerlo.
- Spegnere il motore ed attendere circa un minuto, quindi controllare il livello ed eventualmente rabboccare.

ATTENZIONE:

L'olio caldo può causare gravi ustioni!

AVVERTENZA:

Smaltire l'olio usato nel rispetto delle normative vigenti.

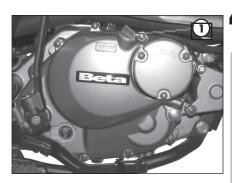

TUBO RACCOLTA FUMI

Il tubo raccolta fumi **A** è situato dove mostrato in figura.


Nel caso si riscontrasse la presenza di olio all'interno del tubo, questo deve essere svuotato, togliendo il tappo all'estremità inferiore e facendo defluire l'olio o la miscela di olio e benzina in un apposito recipiente.

Nota:


Effettuare lo svuotamento ogni 3000 Km.


AVVERTENZA:


Effettuare lo smaltimento secondo le norme vigenti.

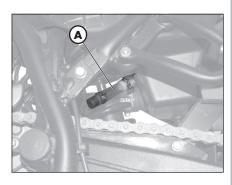

4

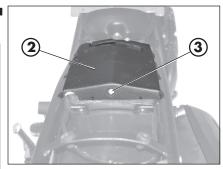

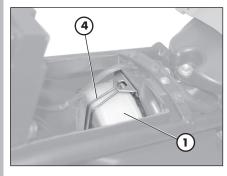

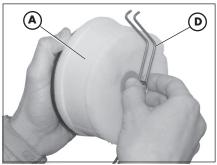

FILTRO ARIA

Si consiglia la verifica dopo ogni uscita.

RIMOZIONE E MONTAGGIO FILTRO ARIA

Rimuovere la sella, la copertura serbatoio e la plastica sottosella come descritto nella sezione "Smontaggio e montaggio carrozzeria" a pag. 58.

- Rimuovere il coperchio 2 svitando la vite
 3.
- Sollevare il supporto batteria come indicato in figura,

- Sganciare il sostegno filtro 4.
- Rimuovere il gruppo filtro 1.



ATTENZIONE:

Dopo ogni intervento controllare che all'interno della scatola del filtro non ci sia rimasto nessun oggetto.

Procedere al rimontaggio eseguendo le operazioni in ordine inverso.



PULIZIA FILTRO ARIA

- Lavare con cura il filtro con acqua e sapone.
- Fare asciugare il filtro.
- Bagnare il filtro con olio specifico, eliminandone poi l'eccedenza in modo che non goccioli.
- Se necessario pulire anche l'interno della scatola filtro.



ATTENZIONE:

Non pulire il filtro con benzina o petrolio.

NOTA:

se il filtro è danneggiato procedere immediatamente alla sua sostituzione.


Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.



ATTENZIONE:

Non mettere mai in funzione la moto senza filtro aria. L'infiltrazione di polvere e sporco può causare danni ed un'elevata usura.



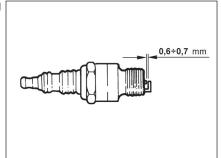

CANDELA

Mantenere la candela in buono stato contribuisce alla diminuzione dei consumi e all'ottimale funzionamento del motore.

Per effettuare il controllo è sufficiente sfilare la pipetta della corrente e svitare la candela, utilizzando la chiave in dotazione.

Esaminare con uno spessimetro la distanza fra gli elettrodi che dovrà essere di 0,6-0,7 mm, nel caso non corrisponda a questo valore è possibile correggerla piegando l'elettrodo di massa.


Verificare inoltre che non presenti screpolature sull'isolante o elettrodi corrosi, in questi casi procedere all'immediata sostituzione.

Per il montaggio della candela è consigliabile avvitarla a mano fino a battuta, quindi bloccarla con la chiave.



ATTENZIONE:

Non eseguire il controllo a motore caldo.

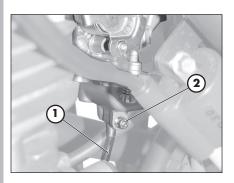

CARBURATORE

SVUOTAMENTO VASCHETTA CARBURATORE

Se si rendesse necessario lo svuotamento della vaschetta del carburatore, procedere come descritto. Eseguire questo lavoro a motore freddo.

Posizionare il rubinetto combustibile su OFF (vedi pag. 18)

Posizionare sotto il tubo di scarico **1** un recipiente adeguato.

Svitare la vite **2** e lasciare defluire il combustibile fino al completo svuotamento della vaschetta.

Serrare la vite 2.



ATTENZIONE:

Il carburante è facilmente infiammabile e tossico. Maneggiare quindi il carburante con tutte le precauzioni del caso. Mai eseguire lavori all'impianto del carburante vicino a fonti di calore e fiamme libere. Far sempre raffreddare prima il motore. Con uno straccio pulire eventuali eccedenze. Anche materiali impregnati di carburante sono facilmente infiammabili. In caso di ingestione o contatto con parti sensibili del corpo consultare subito un medico. Provvedere ad uno smaltimento regolare.

FRENO ANTERIORE CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENO ANTERIORE


Controllare attraverso la spia livello **A**, la presenza dell'olio. Il livello minimo del liquido non deve mai essere inferiore al riferimento ricavato nella spia.


Per ripristinare il livello procedere al rabbocco svitando le due viti 1, sollevando il tappo 2 e inserendo il liquido freni fino a 5 mm sotto il bordo superiore del serbatojo


Utilizzare liquido indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".

ATTFN7IONF:

Il liquido freni è altamente corrosivo, non far cadere alcuna goccia sulle parti verniciate del veicolo

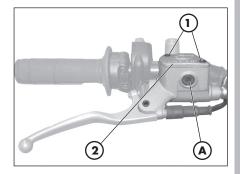

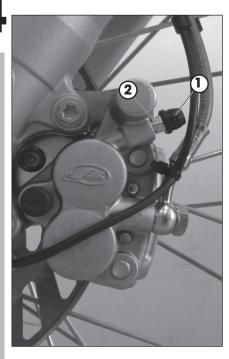

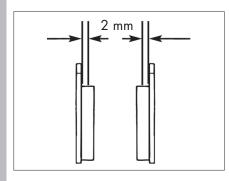

SPURGO FRENO ANTERIORE

Per lo spurgo aria dal circuito frenante anteriore procedere come segue:

- Togliere il cappuccio di gomma 1 dalla valvola 2.
- •Aprire il tappo vaschetta olio.
- •Inserire un'estremità di un tubicino trasparente nella valvola **2**, e l'altra all'interno di un contenitore.
- Pompare 2/3 volte e rimanere con la leva premuta.
- Svitare la valvola facendo fuoriuscire l'olio dal tubicino.
- Se sono visibili, attraverso il tubo, bolle d'aria, ripetere le operazioni precedenti fino a quando non si ha una fuoriuscita continua di olio.
- Richiudere la valvola e rilasciare la leva.

NOTA:

Durante questa operazione è importante rabboccare continuamente la vaschetta per compensare la fuoriuscita di olio.

- •Estrarre il tubicino.
- •Rimettere il cappuccio in gomma.

Chiudere il tappo vaschetta olio.

PASTICCHE FRENO ANTERIORE

Per verificare lo stato di usura del freno anteriore è sufficiente visionare la pinza dal basso, dove è possibile intravedere le estremità delle due pastiglie che dovranno presentare uno spessore di almeno 2 mm di ferodo. Nel caso lo strato fosse inferiore procedere immediatamente alla loro sostituzione.

NOTA:

Effettuare il controllo attenendosi ai tempi indicati in tabella a pag. 55.

Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.



FRENO POSTERIORE

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENO POSTERIORE

Controllare attraverso la spia livello 1, la presenza del liquido freni.

Il livello minimo del liquido non deve mai essere inferiore al riferimento ricavato nella spia.

RABBOCCO LIQUIDO FRENO POSTERIORE

Per ripristinare il livello procedere al rabbocco attraverso il tappo di carico 2.

Utilizzare liquido indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".


ATTENZIONE:


Il liquido freni è altamente corrosivo, non far cadere alcuna goccia sulle parti verniciate del veicolo.

SPURGO FRENO POSTERIORE

Per lo spurgo aria dal circuito frenante posteriore procedere come segue:

- Togliere il cappuccio di gomma 1 dalla valvola 2.
- •Aprire il tappo vaschetta olio.
- •Inserire un'estremità di un tubicino trasparente nella valvola **2**, e l'altra all'interno di un contenitore.
- •Pompare 2/3 volte e rimanere con il pedale premuto.
- •Svitare la valvola facendo fuoriuscire l'olio dal tubicino.
- Se sono visibili, attraverso il tubo, bolle d'aria, ripetere le operazioni precedenti fino a quando non si ha una fuoriuscita continua di olio.
- Richiudere la valvola e rilasciare il pedale.

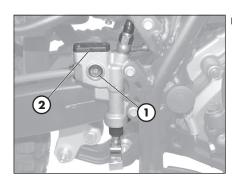

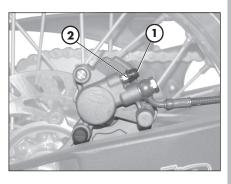


NOTA:

Durante questa operazione è importante rabboccare continuamente la vaschetta per compensare la fuoriuscita di olio.

- Estrarre il tubicino.
- •Rimettere il cappuccio in gomma.

Chiudere il tappo vaschetta olio.

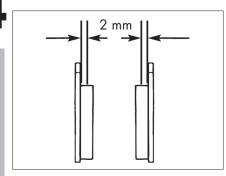


PASTICCHE FRENO POSTERIORE

Per verificare lo stato di usura del freno posteriore è sufficiente visionare la pinza dal posteriore, dove è possibile intravedere le estremità delle due pastiglie che dovranno presentare uno spessore di almeno 2 mm di ferodo. Nel caso lo strato fosse inferiore procedere immediatamente alla loro sostituzione.

NOTA:

Effettuare il controllo attenendosi ai tempi indicati in tabella a pag. 55.

Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.

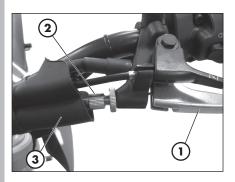

COMANDO FRIZIONE

Per effettuare la regolazione della leva 1 agire sul registro 2, dopo aver sollevato la cuffia parapolvere in gomma 3. La leva deve avere 4-5 mm di corsa a vuoto.




CONTROLLO GIOCO STERZO


Verificare periodicamente il gioco del cannotto di sterzo muovendo avanti e indietro le forcelle come illustrato in figura. Qualora si avverta del gioco, procedere alla regolazione operando nel modo seguente:



- Allentare le viti 1
- Allentare il dado 2
- Recuperare il gioco intervenendo sulla ghiera **3**

Serrare la bulloneria alle coppie indicate.

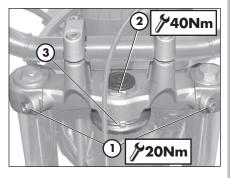

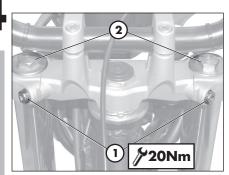

OLIO FORCELLA

La descrizione relativa alla sostituzione dell'olio delle forcelle riveste un carattere puramente informativo. Infatti è consigliabile rivolgersi ad un'officina autorizzata BETAMOTOR per effettuare questa operazione.

Per la sostituzione procedere nel modo seguente:

- Posizionare il veicolo su un cavalletto centrale alzamoto.
- Allentare le viti 1.
- Togliere il tappo inferiore (vite brugola nel gambaletto) ed il tappo superiore 2.
- Attendere il completo svuotamento dell'olio dallo stelo.
- Riavvitare il tappo inferiore.
- Introdurre la quantità di liquido riportata a pag. 11.
- Riavvitare il tappo superiore 2.
- Serrare le viti 1 alle coppie indicate.

PNEUMATICI

Montare esclusivamente pneumatici autorizzati dalla BETAMOTOR.

Pneumatici diversi possono condizionare negativamente il comportamento su strada della motocicletta.

- Per garantire la vostra incolumità, pneumatici danneggiati vanno sostituiti immediatamente.
- Pneumatici lisci condizionano negativamente il comportamento su strada del motociclo, soprattutto su carreggiata bagnata e in fuoristrada.
- Una pressione insufficiente comporta un'usura anomala ed il surriscaldamento del pneumatico.
- La ruota anteriore e quella posteriore devono essere munite di pneumatici dello stesso profilo.
- Verificare la pressione solamente a pneumatici freddi.
- Mantenere la pressione dei pneumatici entro i limiti indicati.




CATENA

Per una più lunga durata della catena di trasmissione è opportuno controllare periodicamente la sua tensione.

Tenerla sempre pulita dalla sporcizia depositata e lubrificarla.

Se il gioco della catena supera i 20 mm procedere al suo tensionamento.

Fare in modo che il lubrificante non raggiunga in nessun caso né il pneumatico posteriore né il disco del freno, altrimenti l'aderenza al suolo del pneumatico e l'azione del freno posteriore si ridurrebbero notevolmente e si potrebbe facilmente perdere il controllo della motocicletta.

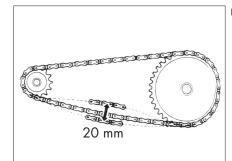



VERIFICA E REGOLAZIONE TENSIONAMENTO CATENA

Posteggiare la moto su fondo piano e in modo stabile.

Se il gioco della catena supera i 20 mm procedere al suo tensionamento.

- Allentare il perno 1
- Allentare il controdado 2
- Eseguire la regolazione mendiante la vite **3**
- Agire nello stesso modo sul lato opposto.
- Verificare l'allineamento della ruota.
- Verificare il tensionamento.
- Se il gioco della catena non rispetta il dato previsto eseguire nuovamente la regolazione.
- Serrare il perno alla coppia indicata.
- Ribloccare il controdado 2

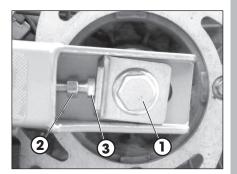


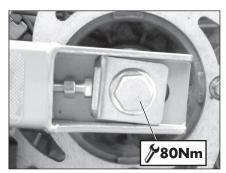

FARO ANTERIORE


Mantenere il vetro del proiettore sempre pulito (vedi pag. 53).

Verificare periodicamente la corretta direzione del fascio luminoso (cap. 3).

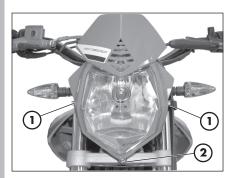


SOSTITUZIONI LAMPADE ANTERIORI

- Smontare la mascherina faro rimuovendo le due viti di fissaggio 1 e di regolazione
 2 indicate in figura.
- Per la sostituzione della lampada di posizione sfilare il portalampada 3.

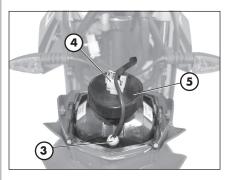


Per la sostituzione della lampada anabbagliante/abbagliante:

- Scollegare il connettore elettrico 4.
- Sollevare la cuffia in gomma 5.
- Sganciare la molla **6**.
- Sfilare la lampada dal portalampada e procedere alla sostituzione.

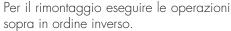

Eseguita la sostituzione eseguire la regolazione (pag. 34).

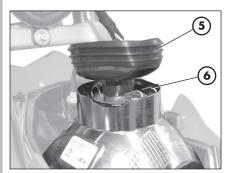




INDICATORI DI DIREZIONE

Per accedere alla lampada togliere il vetrino svitando la vite **A**.

Sfilare la lampada dal portalampada e procedere alla sostituzione.

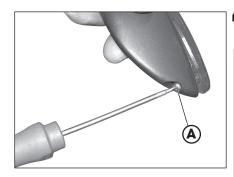

FARO POSTERIORE

Mantenere il vetro del fanale posteriore sempre pulito (vedi pag. 53).


Il gruppo ottico posteriore è sigillato e a led. Nel caso di bruciatura di uno o più led è necessario procedere alla sostituzione dell'intero gruppo.

Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.

SOSTITUZIONE LAMPADA LUCE TARGA

Mantenere il vetro della luce targa sempre pulito (vedi pag. 53).


- Svitare la vite 1
- Rimuovere il vetro 2
- Sfilare la lampadina dal portalampada e procedere alla sostituzione.

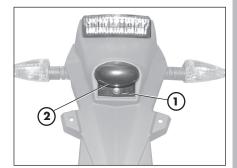

BATTERIA

La batteria si trova sotto la sella e non richiede manutenzione.

Tenere puliti i poli della batteria e, se necessario, ingrassarli leggermente con vaselina tecnica.

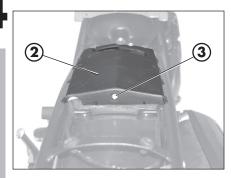



SMONTAGGIO

Rimuovere la sella, la copertura serbatoio e la plastica sottosella come descritto nella sezione "Smontaggio e rimontaggio carrozzeria" a pag. 58.

Rimuovere il coperchio 2 svitando la vite 3.

Sganciare l'elastico.

Scollegare PRIMA il capocorda negativo (colore nero) dal polo negativo (-) e POI il capocorda positivo (colore rosso) dal polo positivo (+).

Rimuovere la batteria.

Al montaggio della batteria inserirla con i poli rivolti come in figura.

Collegare PRIMA il capocorda positivo (colore rosso) al polo positivo (+) della batteria e POI il capocorda negativo (colore nero) al polo negativo (-) della batteria.

ATTENZIONE:

Se per qualunque motivo ci dovesse essere una fuoriuscita di elettrolita (acido solforico) dalla batteria, si raccomanda la massima precauzione. L'elettrolita può provocare gravi ustioni. Al contatto con la pelle sciacquare abbondantemente con acqua.

Se l'elettrolita entra negli occhi, sciacquare almeno per 15 minuti con acqua e consultare subito un medico. Benchè si tratti di una batteria chiusa è possibile che fuoriescano dei gas esplosivi. Tenere scintille o fiamme libere lontane dalla batteria. Tenere batterie esaurite fuori dalla portata dei bambini e provvedere ad un regolare smaltimento.

Non rimuovere le protezioni.

Montare la batteria, rispettando le polarità.



INATTIVITÀ

In caso di prolungata inattività del veicolo, caricare, con carica batterie adeguato, ogni 15 gg o mediante manutentore di carica.

La batteria deve essere tenuta in ambiente asciutto, a temperatura 5-35°C e fuori dalla portata dei bambini.

CARICA DELLA BATTERIA

Le operazioni di verifica di carica della batteria e l'operazione di ricarica o mantenimento della batteria possono essere fatte rimuovendo la batteria dal veicolo o collegando il negativo (-) ad una massa sicura del veicolo ed il positivo (+) allo specifico connettore visibile in figura.

La verifica deve essere eseguita con la chiave di messa in moto su

Verificare con tester a circuito aperto (dopo 10-12 ore l'attivazione) che la tensione sia maggiore di 12,6 V, se inferiore consigliamo la ricarica.

Ricaricare la batteria seguendo, in base all'apparecchio che avete a disposizione, una delle due procedure riportate di seguito:


- tensione costante di 14,4÷15 V per ~12 ore, quindi verificare la tensione a distanza di 10÷12 ore dalla fine della ricarica, come descritto sopra.
- corrente costante: caricare la batteria a 0,5/0,8 A fino a che la tensione fra i poli non si stabilizza a ~14,5 V.

ATTENZIONE:

Batteria ermetica, per la carica non rimuovere il tappo di chiusura ermetico e non aggiungere nessun liquido.





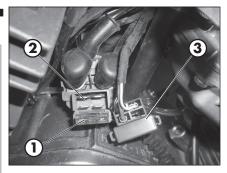

FUSIBILE

Il fusibile 1 si trova nel relè d'avviamento 2.

Per accedere al fusibile è necessario rimuovere il relè dal supporto in gomma e sganciare il connettore **3**.

A corredo viene fornito un fusibile di riserva.

Un fusibile bruciato deve essere sostituito esclusivamente con un altro equivalente. Se anche il nuovo fusibile dovesse bruciarsi una volta montato, rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR.



PULIZIA DEL VEICOLO

ATTENZIONE: non pulire mai il veicolo con un apparecchio ad alta pressione con un forte getto d'acqua. L'eccessiva pressione può raggiungere componenti elettrici, connettori, cavi flessibili, cuscinetti ecc. e danneggiarli o distruggerli.

ATTENZIONE: lavare frequentemente i veicoli che operano in prossimità del mare (salmastro) e su strade soggette a spargimento sale nei periodi invernali. Coprire con un velo d'olio o silicone spray le parti non verniciate e quelle maggiormente esposte come cerchi, forcella e forcellone. Non trattare le parti in gomma ed i freni.

Durante la pulizia evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Chiudere l'impianto di scarico, in modo da evitare che vi penetri acqua.

Per ammorbidire lo sporco e il fango depositato sulle superfici verniciate usare un getto di acqua. Una volta ammorbiditi, fango e sporcizia sono asportabili con una spugna soffice per carrozzeria imbevuta di molta acqua e "shampoo". Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, ed asciugare con soffio di aria e panno o pelle scamosciata.

Procedere allo scarico della scatola filtro mediante l'apposito sfiato ed alla asciugatura.

I detersivi inquinano le acque. Pertanto il lavaggio del veicolo va effettuato in zone attrezzate per la raccolta e la depurazione dei liquidi impiegati per il lavaggio stesso.

Terminata la pulizia guidare per un breve tratto finché il motore non raggiunge la temperatura di esercizio.

ATTENZIONE: con freni bagnati si ha ridotto effetto frenante. Azionare prudentemente i freni in modo da farli asciugare.

Spingere indietro le protezioni dei comandi manubrio, affinché l'acqua penetrata possa evaporare.

Quando la moto sarà completamente asciutta e raffreddata, lubrificare tutti i punti di scorrimento e lavoro.

Trattare tutti i componenti in plastica e verniciati con detergenti o prodotto non aggressivi e specifici per la cura del veicolo.

Per prevenire anomalie alla parte elettrica, trattare i contatti elettrici ed interruttori con spray per contatti elettrici.



4 LUNGA INATTIVITÀ DEL VEICOLO

In previsione di un lungo periodo di inattività del veicolo, ad esempio durante la stagione invernale, è necessario adottare alcuni semplici accorgimenti a garanzia di un buon mantenimento:

- Eseguire un'accurata pulizia del veicolo in tutte le sue parti.
- Ridurre la pressione dei pneumatici di circa il 30%, mantenendoli possibilmente sollevati da terra.
- Rimuovere la candela ed immettere dal foro qualche goccia di olio motore. Far compiere qualche giro al motore, azionando la leva di avviamento a pedale. Riavvitare la candela.
- Coprire con un velo d'olio o silicone spray le parti non verniciate, tranne le parti in gomma ed i freni.
- Tenere in carica la batteria.
- Coprire il veicolo con un telo a protezione della polvere.
- Scaricare la vaschetta del carburatore come descritto a pag. 40.

DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ

- Ripristinare la pressione dei pneumatici.
- Controllare il serraggio di tutte le viti di una certa importanza meccanica.
- Effettuare il primo avviamento con il sistema a ped ale: ("kick-starter").



CONTROLLI E MANUTENZIONE

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

		Fine rodaggio 1.000 Km	Tagliando 1 5.000 Km - 12 Mesi	Tagliando 2 10.000 Km - 12 Mesi	Tagliando 3 15.000 Km - 12 Mesi	Tagliando 4 20.000 Km - 12 Mesi	Tagliando 5 25.000 Km - 12 Mesi	Tagliando 6 30.000 Km - 12 Mesi	Tagliando 7 35.000 Km - 12 Mesi	Tagliando 8 40.000 Km - 12 Mesi	Tagliando 9 45.000 Km - 12 Mesi
Motore	Candela		С	S	С	S	С	S	С	S	С
	Filtro olio motore	Р	Р	Р	Р	S	Р	S	Р	S	S
	Frizione	С	С	С	С	S	С	U	С	S	С
	Gioco valvole	С	С	С	C	С	С	U	С	С	С
	Olio motore e filtro olio	S	5	5	5	5	5	5	5	5	S
	Regolazione minimo	С	С	С	C	С	С	C	С	С	С
	Tubazioni olio motore	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Veicolo	Ammortizzatore posteriore	С		С		С		C		С	
	Batteria		С	С	С	5	С	С	С	S	С
	Bulloneria *	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo	С	С	С	С	С	С	C	С	С	С
	Filtro aria		ogni) Km	S		5		S		S	
	Forcella anteriore	С		С		С		С		С	
	Impianto elettrico	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
	Impianto frenante	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
	Liquido freni (sostituire ogni 2 anni)	С	С	С	С	С	С	C	С	С	С
	Pulizia catena trasmissione Ogni 1000 Km										
	Stato e pressione pneumatici	С	С	С	С	С	С	C	С	С	С
	Tensione e lubrificazione catena trasmissione (ogni 1000 km)	С	С	С	С	С	С	c	С	С	С
	Tubazioni freno (sostituire ogni 2 anni)	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
	Tubazioni carburante (sostituire ogni 2 anni)	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С

 $^{^{\}star}$ Si raccomanda il serraggio dopo ogni utilizzo in fuoristrada.

Legenda

- C Controllo (Pulizia, regolazione, lubrificazione, sostituzione se necessario)
- S Sostituzione
- R Regolazione
- P Pulizia
- T Serraggio

CAP. 5 SMONTAGGIO E MONTAGGIO CARROZZERIA


INDICE ARGOM	ENTI
--------------	------

Smontaggio e rimontaggio sella	58
Smontaggio e rimontaggio carenatura serbatoio	
Smontaggio e rimontaggio maniglie passeggero	58
Smontaggio e rimontaggio plastica sottosella	



SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SELLA

Rimuovere le viti indicate in figura.

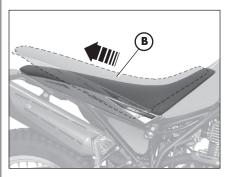

Sfilare la sella verso il posteriore del motociclo.

Procedere al rimontaggio eseguendo le operazioni in senso inverso.




SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CARENATURA SERBATOIO

Dopo aver rimosso la sella è possibile rimuovere la carenatura serbatoio.

Rimuovere le viti indicate in figura.

Rimuovere la copertura serbatoio.

Procedere al rimontaggio eseguendo le operazioni in senso inverso.

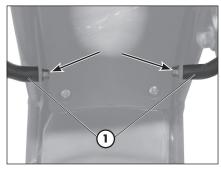

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO MANIGLIE PASSEGGERO

Dopo aver rimosso la sella è possibile rimuovere le due maniglie 1.

Rimuovere le viti indicate in figura.

Rimuovere le maniglie.

Procedere al rimontaggio eseguendo le operazioni in senso inverso.



SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PLASTICA SOTTOSELLA

Dopo aver rimosso la sella, la copertura serbatoio e le maniglie passeggero è possibile togliere la plastica sottosella 1. Rimuovere la vite indicata in figura.




Sfilare la plastica sottosella 1 verso il posteriore.

Procedere al rimontaggio eseguendo le operazioni in senso inverso.



ATTENZIONE:

L'errato rimontaggio di questi componenti può causare l'improvviso distacco durante la marcia con la conseguente perdita di controllo del motociclo.

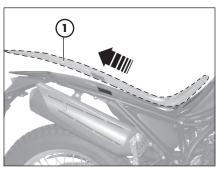

CAP. 6 COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA

INDICE ARGOMENTI	
Ricerca del guasto	62
Indice alfabetico	63



6 RICERCA DEL GUASTO

INCONVENIENTE	CAUSA	RIMEDIO
Il motorino di avviamento	Chiave in posizione 🙀	Posizionare la chiave su 🔘
elettrico non gira	Batteria scarica	Verificare la batteria
	Fusibile bruciato	Sostituirlo
	Relè difettoso	Rivolgersi presso un'officina
		autorizzata BETAMOTOR
	Motorino avviamento difettoso	Rivolgersi presso un'officina
		autorizzata BETAMOTOR
Il motore gira ma non si mette in moto	Rubinetto carburante in posizione OFF	Posizionare il rubinetto o su ON o RES
	Getti carburatore sporchi	Rivolgersi presso un'officina
	·	autorizzata BETAMOTOR
	Candela annerita o bagnata	Pulire e far asciugare la candela, eventual-
		mente sostituirla
	Eccessiva distanza tra gli elettrodi candela	Regolare la distanza tra gli elettrodi
	Difetto nel sistema di accensione	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
La potenza erogata dal	Sfiato serbatoio ostruito	Verificare lo sfiato serbatoio
motore è insufficiente	Impianto di alimentazione sporco	Rivolgersi presso un'officina
		autorizzata BETAMOTOR
	Filtro aria sporco	Pulire il filtro aria
	Impianto di accensione difettoso	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
Il motore si arresta o	Mancanza di carburante	Portare il rubinetto carburante su RES
scoppietta		Eseguire il rifornimento
	Scarsa tenuta sul carburatore	Verificare che il manicotto tra carburatore
		e motore sia integro
	Connettore o bobina di accensione	Verificare il connettore. Pulire e trattare con
	laschi o ossidati	spray specifico
Il motore surriscalda	Ventilazione insufficiente	A veicolo fermo arrestare il motore
	Silenziatore in parte ostruito	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	Carburazione troppo magra	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
Frenata anteriore scarsa	Pastiglie usurate	Rivolgersi presso un'officina
		autorizzata BETAMOTOR
	Presenza di aria o umidità nel	Rivolgersi presso un'officina
	circuito idraulico	autorizzata BETAMOTOR
Frenata posteriore scarsa	Pastiglie usurate	Rivolgersi presso un'officina
		autorizzata BETAMOTOR
	Presenza di aria o umidità nel	Rivolgersi presso un'officina
	circuito idraulico	autorizzata BETAMOTOR



INDICE ALFABETICO

Arresto motore	29
Avviamento motore	
_	
Batteria	
Bloccasterzo	21
Candela	40
Catena	
Chiavi	
Comando frizione	
Conoscenza del veicolo	
Controllo gioco sterzo	
Dati identificazione veicolo	8
Dati tecnici	10
Elementi principali	18
Faro anteriore	
Faro anteriore	
Faro posteriore	
Flltro aria	
Freni	
Freno anteriore	
Freno posteriore	43
Impianto elettrico	1.4
Indicatori di direzione	
Istruzioni di funzionamento tachimetro digitale	
isituzioni di tuttizionamento lacitimeno digitale	
Legenda simboli	32
Lubrificanti e liquidi consigliati	16
Lunga inattività del veicolo	
AA 1 ·	0.0
Manubrio	
Manutenzione programmata	
Motore	12



Olio forcella	46
Olio motore	36
Pneumatici	46
Predisposizione per assetto da trial	30
Pulizia del veicolo	53
Regime di minimo	33
Regolazione ammortizzatore	
Ricerca del guasto	
Rifornimento carburante	28
Rodaggio	28
Serratura casco	21
Smontaggio e rimontaggio carenatura serbatoio	58
Smontaggio e rimontaggio maniglie passeggero	
Smontaggio e rimontaggio plastica sottosella	59
Smontaggio e rimontaggio sella	58
Sostituzione lampada luce targa	49
Svuotamento vaschetta carburatore	40
Tubo raccolta fumi	37
Verifiche prima e dopo l'utilizzo	28

